


Инструкция по установке

Программное обеспечение «MaxiCut»

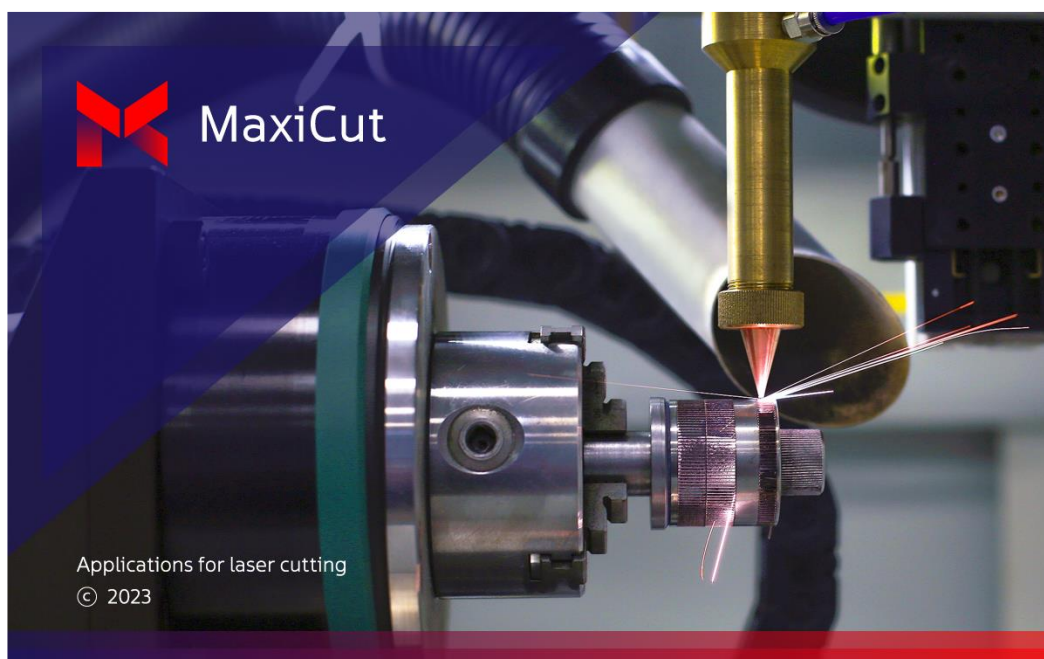

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1	Введение	3
1.1	Общие сведения о программном обеспечении «MaxiCut»	3
1.2	Список используемых сокращений	3
1.3	Термины и определения.....	3
2	Требования к управляющему ПК.....	4
3	Порядок инсталляции MaxiCut	5
4	Контакты	6

1 Введение

1.1 Общие сведения о программном обеспечении «MaxiCut»

Программное обеспечение (далее – ПО) «MaxiCut» разработано в ООО «Лазерный Центр» и является его интеллектуальной собственностью.

«MaxiCut» предназначен для управления работой системы лазерной резки, включая операции импорта файлов и задания траектории, используя встроенный интерфейс.

«MaxiCut» имеет удобный и наглядный графический интерфейс, интуитивно понятные инструменты управления, которые значительно облегчают работу оператора и помогают быстро освоить возможности продукта.

1.2 Список используемых сокращений

ПО – программное обеспечение;

ПК – персональный компьютер;

ОС – операционная система.

1.3 Термины и определения

Лазерная резка — это технология раскроя и обработки материалов с помощью сфокусированного лазерного луча;

Ethernet – стандарт проводной локальной сети, обеспечивающий высокоскоростную передачу данных;

USB-Flash накопитель – запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память, и подключаемое к ПК по интерфейсу USB.

2 Требования к управляющему ПК

Для управления работой оборудованием и устойчивой работы ПО «MaxiCut» рекомендуется применять управляющий ПК, имеющий следующие минимальные параметры системы:

Процессор: Intel CORE i3.

Оперативная память: 8 Гб.

HDD: 1 Тб.

ОС «Windows 11 x64 bit».

Видеокарта Nvidia 650 с поддержкой OPENGL 2.1 + 2 Gb видеопамяти.

Наличие свободных портов Ethernet 1 Gbit/c (1 шт.), USB 2.0 (4 шт.).

Сетевая карта с поддержкой Auto MDI/MDIX.

Ж.к. монитор с диагональю от 21".

Клавиатура, манипулятор «мышь».

3 Порядок инсталляции MaxiCut

В комплекте поставляется USB-Flash накопитель, содержащий следующую информацию:

Электронная версия технической документации на оборудование и ПО;

Папка MaxiCut XXXX - содержит дистрибутив ПО «MaxiCut».

Папка Modes XXXX - содержит калибровочные файлы (типа **conf.ini** , **calibration.txt**), а также файлы изображений тестовых картинок (типа **55x55Про.plt** , **110x110Про.plt** , **180x180Про.plt** , **280x280Про.plt**).

Инсталляцию «MaxiCut» на управляющий ПК необходимо выполнять в следующей последовательности:

1. Вставьте установочный USB-Flash накопитель в разъем USB управляющего ПК;
2. Откройте на USB-Flash накопителе папку MaxiCut XXXX и запустите файл MaxiCut setup, для установки ПО MaxiCut;
3. Программа установки проведет через простой установочный процесс, по окончании которого на рабочем столе появится ярлык MaxiCut.exe;
4. Запустите ПО с рабочего стола, кликнув по ярлыку MaxiCut.exe.

4 Контакты

ООО «Лазерный Центр»

Почтовый адрес: Россия, 195067 г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Тухачевского, д.22, лит. А, оф. 228

Телефоны: (+7-812) 240-5060, 326-7892
(+7-800) 555-5620 (звонок по России бесплатный)

E-mail: INFO@NEWLASER.RU